



LOAD-RANGER® FLEX-LT® LOAD-RANGER® XLT 2DA GENERACIÓN

GUÍA DE INSPECCIÓN DE CAMPO

REALICE EL SIGUIENTE PROCESO ANTES DE CADA USO


1. Herramienta extendida completamente.

1. Inspeccione el tubo amarillo para detectar daños, grietas, o decoloración.



2. Asegúrese que la abrazadera negra esté bien apretada.

3. Verifique que la barra conductora superior e inferior estén aseguradas y propiamente apretadas.

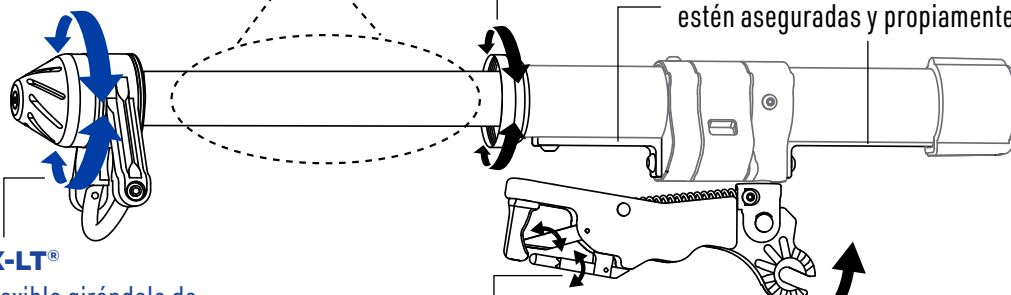

4. Modelos FLEX-LT®


Active la cabeza flexible girándola de lado a lado. Deberá rotar libremente 90 grados en ambas direcciones y regresar a su posición original.

5. Active el conjunto de sujeción, asegúrese que todos sus componentes giren suavemente y regresen completamente a su posición original.

6. Active el conjunto del brazo girándolo de lado a lado, después muévelo de atrás para adelante. Asegúrese que el componente gire suavemente y regrese completamente a su posición original.

2. Chequeo de reinicio.

1. Reinicie la herramienta presionando el gatillo de reinicio color rojo.

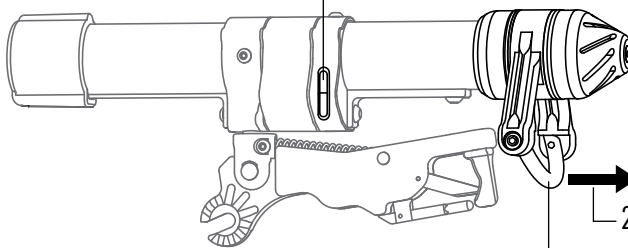

3. La continuidad se deberá interrumpir cuando la herramienta se extienda completamente.

2. Tire del aro de enganche para extender la herramienta 2-3 pulgadas y suéltela. La herramienta deberá rebotar rápidamente sintiendo fuerza de resorte, Esto es indicador de un reinicio correcto.

SI LA HERRAMIENTA LLEGARA A FALLAR CUALQUIERA DE LAS INSPECCIONES ANTERIORES, REMUEVALA DE SERVICIO INMEDIATAMENTE.



(828) 323-8914



(828) 323-8410



sales@utilitysolutionsinc.com



utilitysolutionsinc.com

101 33RD STREET DRIVE SE • HICKORY, NC 28602

LOAD-RANGER® FLEX-LT® LOAD-RANGER® XLT 2DA GENERACIÓN

Guía de Inicio Rápido

⚠ ADVERTENCIA


Lea cuidadosamente y entienda plenamente este manual antes de operar, dar servicio o probar este aparato. La mala operación, manejo o mantenimiento de este producto puede resultar en la muerte, lesiones personales graves y/o daños de equipos.

Las prácticas de operación de ruptura de carga especifican que la herramienta siempre debería ser instalada en el cuerno de arco opuesto al operador para reducir posiciones de bloqueo y estrés en la herramienta.


Mientras estas prácticas sigan siendo validas, el diseño innovador del LOAD-RANGER® FLEX-LT® permite un rango de operación mas amplio que el LOAD-RANGER® XLT. La cabeza giratoria del LOAD-RANGER® FLEX-LT® reduce considerablemente o elimina la mayoría de las posiciones de bloqueo, estrés en la herramienta, y aumenta considerablemente la flexibilidad al instalar la herramienta.

La Fig. 1 provee una guía para determinar la instalación adecuada. Si existe cualquier diferencia entre este manual y sus métodos de trabajo, siempre siga los procedimientos incluidos en sus métodos de trabajo.


Contacte a Utility Solutions, Inc. al 828-323-8914 para cualquier pregunta.

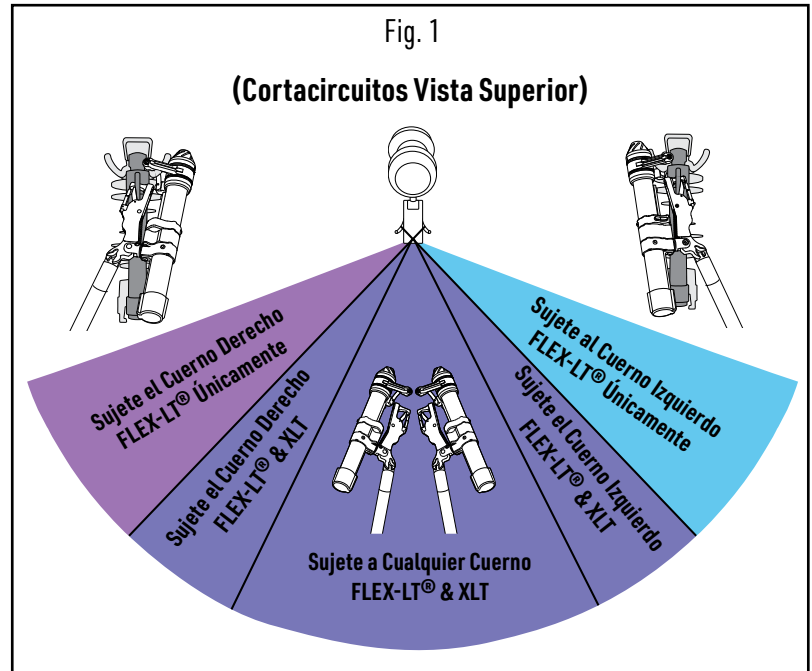


- 1) Refiérase a la grafica anterior e instale la herramienta correctamente sujetándola primero al cuerno de arco y después al anillo del fusible.

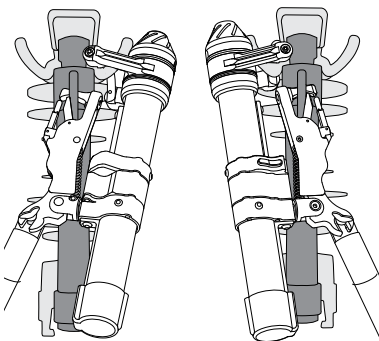

- 2) Jale con un movimiento suave y constante hasta que la herramienta este completamente extendida y se haya roto la carga.

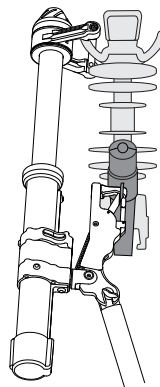

- 3) Gire la herramienta por encima para liberar el anillo del fusible, después remueva la herramienta del cuerno de arco. Ahora la herramienta se puede reiniciar para la siguiente operación.

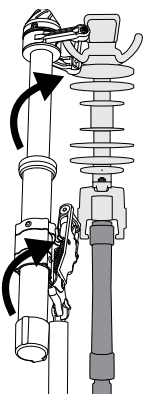

(828) 323-8914



(828) 323-8410



sales@utilitysolutionsinc.com



utilitysolutionsinc.com

101 33RD STREET DRIVE SE • HICKORY, NC 28602